
SCHNEIDE

Récepteur satellite Stéréo PAL /SECAM **SB 1090**

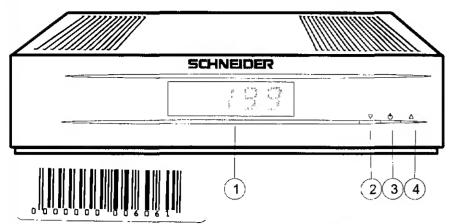

1-Main LED indicator - Afficheur 2-Program down - Décrémentation programme

3-Standby/on - Veille/Marche 4-Program up - Incrémentation programme

SAFETY

To avoid the risk of fire or electric shock, the receiver must never be exposed to rain or moisture. There are dangerous voltage levels within the receiver. The receiver contains no user serviceable parts. Repairs and maintenance must only be carried out by suitably trained service personnel. Ensure all ventilation grills are unobstructed so that air can circulate freely. Ensure no objects or fluid can enter the case. The receiver must not be placed adjacent to external heat sources (e.g. radiators, fires, etc.).

The receiver has 14 or 18 V DC present at its satellite antenna connections. Your satellite antennas must only be connected to the relevant connectors on the receiver rear panel. WHENEVER cables are to be connected or rearranged, ensure the receiver is isolated from its mains supply.

SECURITE


Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution , il ne faut jamais exposer le récepteur à la pluie ni à l'humidité.

La tension à l'intérieur du récepteur peut atteindre des niveaux dangereux. L'entretien des composants internes du récepteur ne concerne pas l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié.

S'assurer que l'air circule librement par les ouvertures de ventilation. S'assurer qu'aucun objet ni fluide ne pénètrent à l'intérieur du coffret. Éviter de placer le récepteur à proximité d'une source extérieure de chaleur (radiateur, cheminée, etc.)
L'antenne satellite du récepteur est alimentée par une tension continue de 14 ou 18 V.. S'assurer que l'antenne satellite est bien branchée au connecteur prévu sur le panneau arrière du récepteur.

Lors de la connexion ou modification des câbles, s'assurer CHAQUE FOIS que le récepteur est bien débranché.

Battery replacement - Remplacement des piles

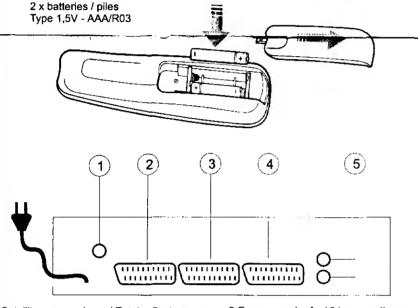

1-Satellite antenna input / Entrée d'antenne


3-Euroconnector for Videocassette recorder / Prise péritélévision pour magnétoscope

2-Euroconnector for external decoder / Prise péritélévision pour décodeur extérieur

4-Euro connector for television set / Prise péritélévision pour téléviseur

5-Cinch audio output for HiFi system / Sorties audio pour chaîne HiFi

Connection - Connexion

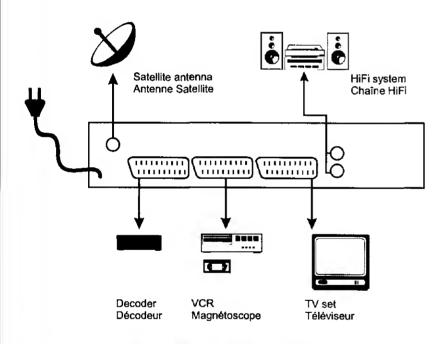

Getting Started - Installation d'antenne et utilisation courante

Connect the antenna - Brancher l'antenne

- Disconnect your receiver from mains / Débrancher votre récepteur du secteur
- Connect the satellite antenna / Brancher l'antenne satellite - Plug your receiver to mains / Rebrancher votre récepteur au secteur

アルイス モサチ 年 1年 年 年 年 着 名 友 年 射量 養 塩 度 「豊 平 芸 置 報信(の) 24 (単純) 明 10 (12) 12 (13) 13 (

Locate the satellite - Trouver le satellite

- Switch on your TV set and select any terrestrial program / Mettre en service votre téléviseur et sélectionner un programme terrestre
- Press o to wake up the receiver / Presser o pour réveiller le récepteur
- Select the wanted program with the Digit key / Sélectinner le programme désiré à l'aide du clavier
- Finish securing the antenna / Terminer l'installation de l'antenne conformément à son mode d'emploi
- -Press Ø key to switch the receiver off / Presser la touche Ø pour mettre l'appareil en veille

Daily use - Utilisation quotidienne

Turn on your receiver / Mettre votre récepteur en service -Press the o key to wake up your receiver / Presser la touche o pour mettre en service le récepteur,

Program selection / Sélectionner un programme - Either select a program number with the numerical keypad / Soit sélectionner un numéro de

programme à l'aide du clavier numérique. - Or press A or V key / Soit presser la touche A ou la touche V pour sélectionner le programme .

suivant ou précédent.

Turn off your receiver / Arrêter votre récepteur

- Press the \oplus key to turn your receiver off / Presser la touche \oplus pour mettre votre récepteur en veille.

SB 1090 specifications / Spécifications du SB 1090

Interface antenne satellite

, Sional de commutation: 22 KHz

, Tension LNB: 0 V/14 V/18 V (300 mA)

, Commande d'antenne : DiSEgC 1.0

, Prise péritélévision: 1xTV, 1xMagnéloscope, 1xDécodeu

, Audio: 2xPrises Cinch/ Sorties Droite-Gauche

. Entrée : Connecteur F

Qualité image

, Réception satellite PAL/SECAM

, Compatible avec décodeur externe (D2MAC exclu) **Audio** , 16 sélections préprogrammées

- , Compatible Panda
- , Commande de volume
- Caractéristiques
- , 199 programmes préréglés en usine , Mode programme favori
- , Toutes fonctions télécommandées
- , Verrouillage programme
- 4 minuteries programmables sur 7 jours
- , PAL/SECAM 5 MHz


Accessoires , 2 piles AAA/R03

Connexions

, Manuel utilisateur , Brochure garantie

, Liste des préprogrammations


Function in normal mode / Fonctions en mode normal / Funktion im Normalbetrieb

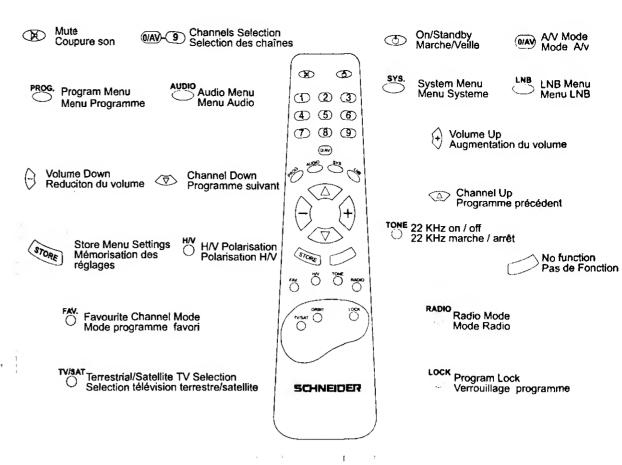


Function in menu mode / Fonction en mode menu / Funktion im Menübetrieb

- Change/Decrease menu item option value Change/ Diminue 1a valeur de l'option sélectionnée
- Change/ Increase menu item option value Change/ Augmente la valeur de l'option sélectionnée
- Select next menu item
 Selection de la ligne suivante du menu
- Select previous menu item Sélection de la ligne précédente du menu

MODE INDICATION - INDICATEUR DE MODE DE FONCTIONNEMENT

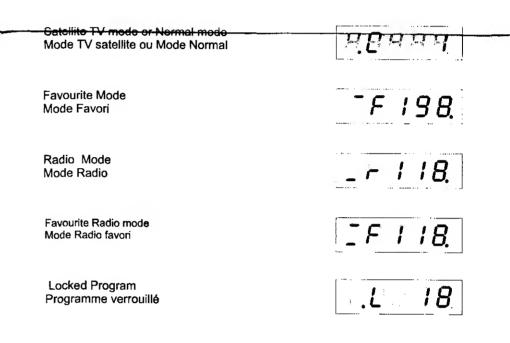

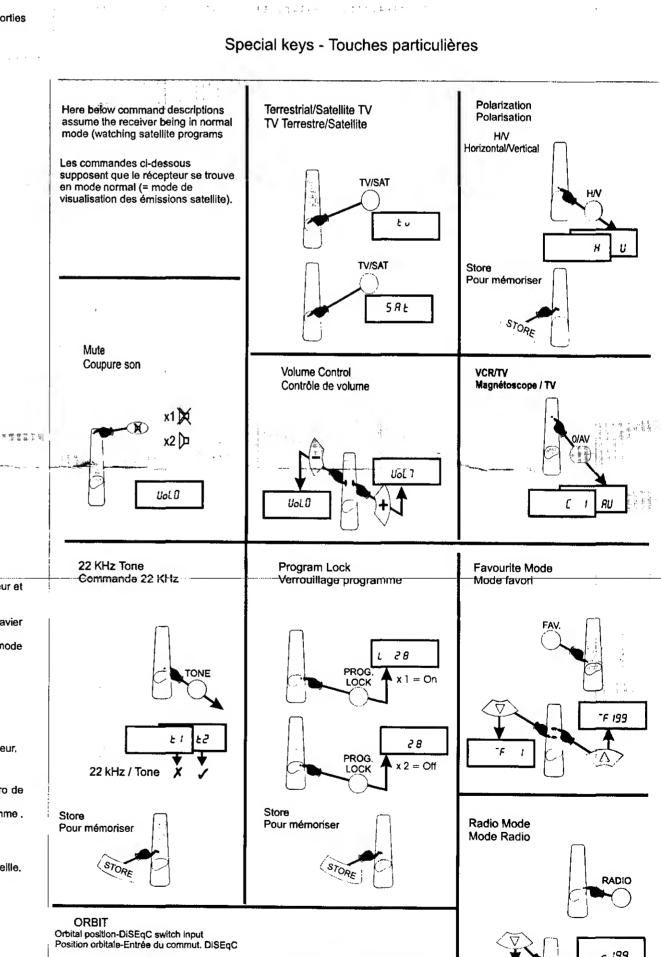

(1) if TONE of SYS menu set to "Po" / SI l'option TONE du menu SYS. est

A or/ou ,B stands for / signifie :

Selected tone Burst command /

(2) If TONE of SYS menu set to "bd" / SI l'option TONE du menu SYS, est

Input of DiSEqc switch which is selected Entrée du commutateur DiSEqC qui est

1,2,3 or/ou 4 stands for / signifie :

Commande Tone Burst selectionnée

FAV. Radio Mode

Mode Radio Favori

RADIO

réglée sur "Po"

réglée sur "bd"

selectionnée

ORBIT

В Α В

(1) (2) Α

Store Pour mémoriser

Ces informations sont sujettes à modification sans avertissement préalable. Above data are subject to

